


Merci d'avoir acheté un produit NightRider™ LEDS authentique.

Veuillez utiliser les schémas suivants pour câbler votre gyrophare ou balise stroboscopique à l'interrupteur actionneur momentané (NSB-WSM).

Câblage des gyrophares ou balises à l'interrupteur

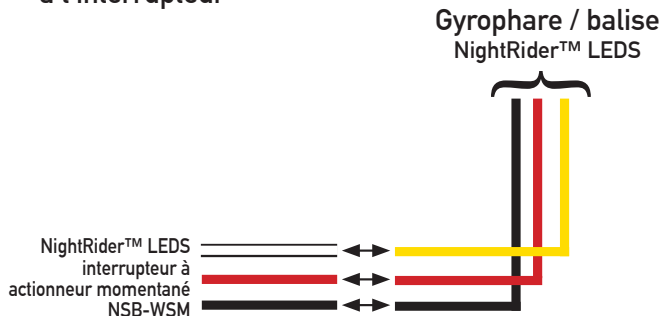

Actuator Switch


- BLANC: Sélection de motifs
- ROUGE: Alimentation +
- NOIR: Fil de terre -

Gyrophare / balise

- JAUNE: Sélection de motifs
- ROUGE: Alimentation +
- NOIR: Fil de terre -

Brancher la balise stroboscopique au profil bas
à l'interrupteur à actionneur momentané
(La synchronisation des lumières est disponible)

Jusqu'à 12 unités de NSB-S262(AMB/AB/R)
peuvent être câblées et synchronisées ensemble.

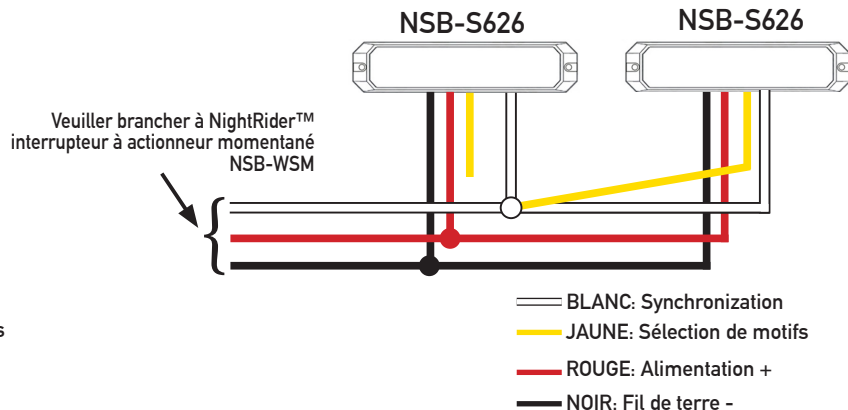

NightRider™ LEDS n'assume aucune responsabilité en cas d'installation incorrecte et/ou de dommages liés. Ce guide est uniquement destiné à des fins de référence. En cas de doute sur votre système électrique, contactez votre concessionnaire ou un technicien professionnel qualifié en automobile/équipement. Il est de la responsabilité du conducteur du véhicule de s'assurer que toutes les installations de produits sont correctement, en toute sécurité et légalement installées, conformément aux réglementations régionales d'utilisation.

Pour plus d'informations, contactez votre revendeur local. Trouver un revendeur: www.nightriderleds.com