


NightRider™ LEDS


Merci d'avoir acheté les phares scellés 4x6 pour
feux de croisement/feux de route DELs NightRider™.

Veuillez lire avant d'installer vos nouveaux phares.

Avant de connecter votre nouveau phare scellé de remplacement 4x6 au harnais électrique de votre véhicule, il est important de savoir que tous les systèmes ne sont pas fait de la même manière. Ce phare est prêt à l'emploi pour la plupart des véhicules, mais vous devrez peut-être faire quelques ajustements en fonction de la configuration de branchage de votre véhicule

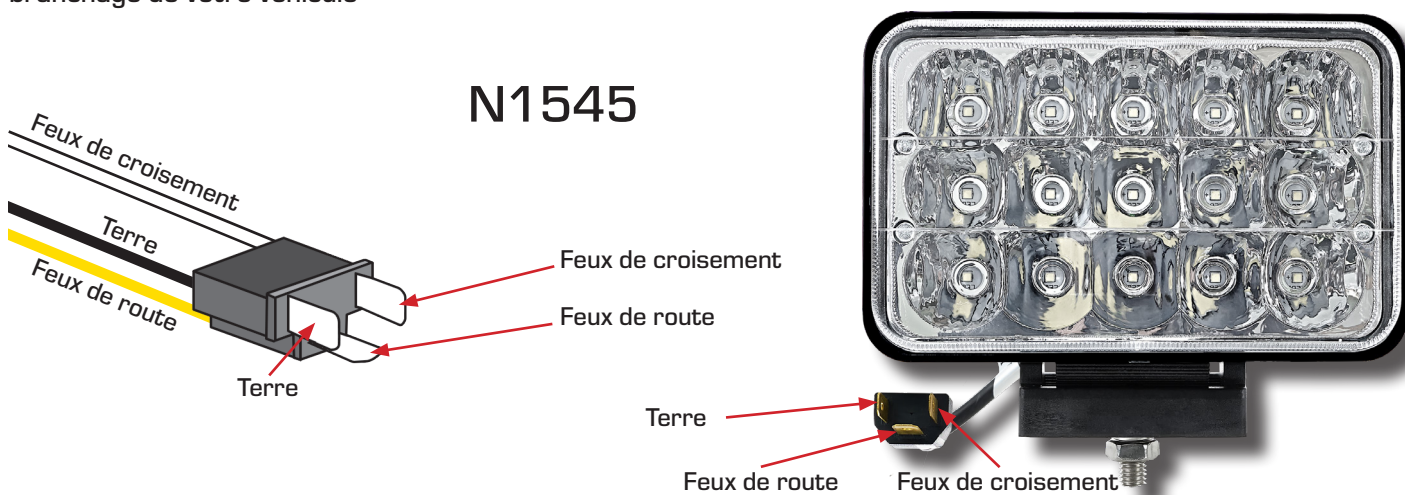

Déterminez la fonction de chaque fil provenant du harnais électrique de votre véhicule (ex: terre, feux de route et feux de croisement). Si ce que vous trouvez est différent de la configuration de la figure A ou C pour les feux de route, vous devrez retirer les piques de la fiche et les intervertir avant de les insérer à nouveau afin qu'ils correspondent à ce pour quoi le faisceau de câblage de votre véhicule est configuré

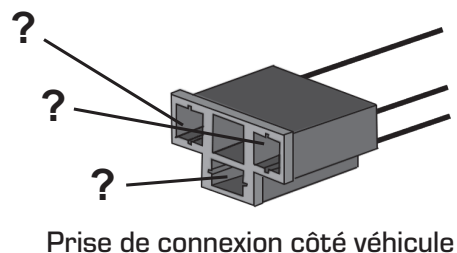

Voici quelques configurations standard de connecteurs de câblage (côté véhicule)

figure A

Feu de croisement 4x6
(Équivalent à H4656)

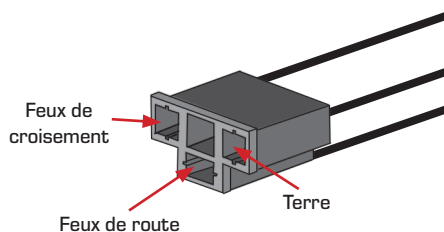


figure B

Câblage standard H4

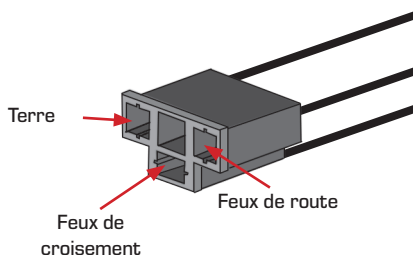


figure C

Feu de route 4x6
(Équivalent à H4651)

